MG ES
คู่มือการใช้ระบบ i – SMART

PASSION DRIVES
Since 1924

Software Version：V2.0

สารบัญ

การใช้งานคู่มือฉบับนี้ 1
การใช้งานเบื้องต้น 10
อินเตอร์เฟสหลัก 14
ระบบเครื่องเสียง 18
เพลง 19
โฟลเดอร์ 22
โทรศัพท์บลูทูธ 26
แป้นพิมพ์ 30
สมุดโทรศัพท์ 31
เครื่องปรับอากาศ 36
ตั้งค่ารถ 40
APPLE CARPLAY 42

ANDROID AUTO 43
การจัดการพลังงาน 45
แอปพลิเคชันมือถือ 47

การใช้งานคู่มือฉบับนี้

กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้อย่างละเอียด ข้อมูลในคู่มือจะแนะนำวิธีการใช้รถยนต์อย่างปลอดภัยและถูกต้อง เพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับการขับขี่ได้มากที่สุด

ตามกลยุทธ์การพัฒนาสินค้าของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแก้ผลิตภัณฑ์โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าหลังจากที่มีการปล่อยคู่มือฉบับนี้ ภาพประกอบในคู่มือนี้เป็นภาพสำหรับอ้างอิงเท่านั้น ก่อนที่จะใช้งานระบบเครื่องเสียง-นำทาง กรุณาอ่านคู่มือเล่มนี้ให้จบและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

ประกาศ

ห้ามทำซ้ำ เก็บรักษาไว้ในระบบกู้คืน หรือส่งต่อในรูปแบบใด ๆ ทำการบันทึกในแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือแบบกลไก หรือด้วยวิธีอื่น ๆ ซึ่งส่วนหนึ่งส่วนใดของคู่มือฉบับนี้ โดยมิได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท

ข้อมูลความปลอดภัยที่สำคัญ

- ห้ามประกอบ ซ่อมแซมหรือตกแต่งระบบเครื่องเสียง-นำทางนี้เอง เพราะระบบนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนแรงดันสูง อาจจะก่อให้เกิดการลัดวงจร หากต้องทำการตรวจสอบภายในหรือต้องทำการปรับปรุงซ่อมแซม กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ระบบเครื่องเสียง-นำทางนี้ห้ามสัมผัสกับของเหลว หากมีของเหลวหรือสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่ระบบเครื่องเสียง-นำทางนี้ กรุณาจอดรถอย่างปลอดภัยและปิดปุ่มสตาร์ททันที พร้อมติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก MG ในกรณีนี้ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียง-นำทาง เพื่อป้องกันอัคคีภัย ไฟช็อตหรือปัญหาอื่น ๆ
- หากระบบเครื่องเสียง-นำทางนี้เกิดกลุ่มควัน เสียงหรือกลิ่นแปลกปลอม หรือหน้าจอแสดงสัญลักษณ์ผิดปกติใดๆ กรุณาปิดปุ่มสตาร์ททันที และติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก MG ในกรณีนี้ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียง-นำทาง มิ

ฉะนั้นอาจจะทำให้ระบบเกิดความเสียหายอย่างถาวร

- ระหว่างการขับรถ ห้ามใช้งานระบบเครื่องเสียง-นำทาง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุอันตรายทางท้องถนนเนื่องจากการเสียสมาธิ หลังจอดรถในสถานที่ปลอดภัยและดึงเบรกมือขึ้นแล้วจึงปรับระบบหรือดู “ภาพวิดีโอ” ตามต้องการ
- อุณหภูมิที่สูงมากหรือต่ำมากจะส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันปกติของระบบเครื่องเสียง-นำทางนี้ การจอดรถในสถานที่ที่แสงแดดส่องถึงโดยตรงหรือสถานที่ที่มีอุณหภูมิต่ำมากเป็นเวลานาน จะทำให้ภายในรถเกิดอุณหภูมิสูงหรือต่ำมากเกินควร ซึ่งระบบเครื่องเสียง-นำทางอาจไม่สามารถทำงานได้อย่างถูกต้องในสภาวะดังกล่าว เมื่ออุณหภูมิภายในรถยนต์กลับสู่ช่วงอุณหภูมิปกติ ระบบจะสามารถกลับมาทำงานได้ตามปกติ หากระบบไม่สามารถกลับมาทำงานได้ กรุณาติดต่อขอรับบริการจากศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก MG

- ในขณะเติมน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องปิดระบบเครื่องเสียง-นำทาง
- เพื่อป้องกันการสิ้นเปลืองประจุไฟฟ้าของแบตเตอรี่ เมื่อใช้งานระบบเครื่องเสียง-นำทาง ต้องสตาร์ทเครื่องยนต์ มิฉะนั้นจะทำให้แบตเตอรี่คายประจุไฟฟ้าจนหมด ทำให้ไม่สามารถสตาร์ทเครื่องยนต์ได้
- หากไม่ได้เชื่อมต่อแบตเตอรี่หรือประจุไฟฟ้าหมด ข้อมูลที่เก็บบันทึกในหน่วยความจำของระบบเครื่องเสียง-นำทางจะถูกลบออก
- ฟังก์ชันนำทางของระบบเครื่องเสียง-นำทางเป็นฟังก์ชันเสริมสำหรับการขับขี่ เส้นทางและข้อมูลนำทางที่แสดงในระบบเครื่องเสียง-นำทางเป็นเพียงข้อมูลให้พิจารณาเท่านั้น เพราะฉะนั้น ผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การขับรถยนต์ที่ถูกวิธีและปลอดภัย สัญญาณจราจรและกฎจราจรที่เกี่ยวข้องทุกประการ
- เมื่อใช้โทรศัพท์มือถือ กรุณาให้มือถืออยู่ห่างจากหน้าจอในรถยนต์เพื่อป้องกันไม่

ให้เกิดสัญญาณรบกวนเป็นจุดหรือทำให้สัญญาณภาพขาดคล่อง

- เพื่อป้องกันความเสียหายของหน้าจอ ให้ใช้นิ้วมือแตะปุ่มบนจอภาพ (คุณสามารถใช้ปากกาแตะหน้าจอเพื่อทำการสอบเทียบพิเศษได้)

คำแนะนำ

- คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำเตือนและข้อมูลสำคัญของการใช้ระบบเครื่องเสียง-นำทาง สำหรับข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของคุณเองและผู้โดยสารอื่น ๆ โปรดอ้างอิงคู่มืออื่น ๆ ที่เก็บไว้ในรถยนต์คันนี้
- ห้ามใช้ฟิล์มป้องกันความร้อนหรือผลิตภัณฑ์ที่ใกล้เคียงกันติดกระจกบังลมหน้า มิฉะนั้นจะบังสัญญาณ GPS หรือสัญญาณอินเตอร์เน็ต

- ผลกำหนดตำแหน่ง GPS ของระบบเครื่องเสียง-นำทางเป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงสำหรับผู้ขับขี่เท่านั้น หากพบกรณีผิดปกติ โปรดเดินทางตามสภาพเส้นทางจริง
- ขอบเขตสัญญาณของผู้ให้บริการโทรศัพท์จะส่งผลกระทบต่อสัญญาณสารสนเทศ กรณีที่ไม่มีสัญญาณ บริการบางส่วนที่ต้องพึ่งพาเครือข่ายจะถูกจำกัด
- ระหว่างการเดินทาง ควรปรับระดับเสียงให้เหมาะสมเพื่อรับรู้สภาพถนนและรถยนต์อย่างชัดเจน หลังจากดับเครื่องยนต์และล็อคประตูรถ ระบบเครื่องเสียง-นำทางก็จะหยุดทำงานเช่นกัน ขณะนี้เพียงกดปุ่มพาวเวอร์ก็สามารถใช้งานต่อได้ แต่มีความเสี่ยงทำให้แบตเตอรี่ขาดไฟ โปรดสตาร์ทเครื่องยนต์อีกครั้ง

ข้อควรระวังในการใช้จอภาพ

- ป้องกันไม่ให้จอภาพโดนแสงแดดโดยตรง หากจอภาพโดนแสงแดดเป็นเวลา

นานจะทำให้อุณหภูมิจอภาพสูงจนเสียหาย

- หากอุณหภูมิรอบข้างสูงกว่าหรือต่ำกว่าช่วงอุณหภูมิการทำงาน (-20°C ถึง +65°C) กรุณาอย่าใช้งานจอภาพ เพราะจอภาพอาจจะทำงานผิดปกติจนก่อให้เกิดความเสียหาย
- ต้องหลีกเลี่ยงลมร้อนหรือลมเย็นของระบบปรับอากาศเป่าไปยังจอภาพโดยตรง มิฉะนั้นจะทำให้อุปกรณ์เครื่องเสียง -นำทางโดนความร้อนหรือความชื้นจนเสียหาย
- ห้ามลากหรือกดจอภาพอย่างแรง มิฉะนั้นจะก่อให้เกิดรอยขีดข่วนหรือเสียหาย
- หากต้องการกำจัดฝุ่นหรือทำความสะอาดจอภาพ ต้องปิดระบบจอภาพก่อน จากนั้นใช้ผ้าเนื้อนุ่มและแห้งมาเช็ดหน้าจอ ต้องเช็ดจอภาพด้วยความระมัดระวัง อย่าทำให้หน้าจอมีรอยขีดข่วน ห้ามใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์ระคายเคืองหรือกัดกร่อน
- เมื่อไฟหน้าจอแสดงผลหมดอายุการใช้

งาน แสงหน้าจอจะมืดลงและไม่สามารถมองเห็นภาพได้อีก ในกรณีนี้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจาก MG เพื่อทำการตรวจสอบซ่อมแซม

- ระบบอาจจะไม่สามารถเล่นไฟล์ได้อย่างปกติ อันเนื่องมาจากคุณลักษณะไฟล์ รูปแบบไฟล์ โปรแกรมอัดเสียง สภาพแวดล้อมเล่นเพลง หรือเงื่อนไขการเก็บข้อมูล เป็นต้น

รูปแบบไฟล์ที่เหมาะสมกับระบบเครื่องเสียง

ข้อควรระวัง

- ระบบเครื่องเสียงอาจจะไม่สามารถระบุอุปกรณ์บันทึกข้อมูลภายนอกบางชนิด หรือไม่สามารถเล่นไฟล์ได้อย่างถูกต้อง

รูปแบบเสียงที่รองรับ

ระบบเครื่องเสียงนี้รองรับรูปแบบไฟล์เสียงดังนี้ หากเป็นไฟล์รูปแบบ อื่น ๆ อาจจะไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ

MP3,AAC,OGG,WAV,APE,FLAC

รูปแบบวิดีโอที่รองรับ

ระบบเครื่องเสียงนี้รองรับรูปแบบวิดีโอดังนี้ หากเป็นไฟล์รูปแบบอื่น ๆ อาจจะไม่สามารถเล่นได้ตามปกติ

MP4,MOV,MKV,FLV

รูปภาพที่รองรับ

ระบบเครื่องเสียงนี้รองรับรูปแบบข้อความ/รูปภาพดังนี้ หากเป็นไฟล์รูปแบบอื่น ๆ อาจจะไม่สามารถเล่นได้ตามปกต

JPEG,GIF,PNG,BMP

รองรับเอกสาร

ระบบความบันเทิงรองรับรูปแบบข้อความต่อไปนี้ และรูปแบบอื่น ๆ อาจไม่ทำงานตามปกติ

TXT,PDF

การใช้งานเบื้องต้น

แผงควบคุม

บทนี้จะเป็นการอธิบายฟังก์ชันการทำงานของปุ่มต่าง ๆ

1. ปุ่มส่วนตัว

กดเพื่อกลับหน้าหลัก

2.ระดับเสียง - ปุ่ม

กดเพื่อลดระดับเสียง

3. ปุ่มปรับระดับเสียง +

กดเพื่อเพิ่มระดับเสียง

ปุ่มควบคุมพวงมาลัย

1. ปุ่มก่อนหน้า

เมื่อเล่นเพลง:

กดสั้น ๆ เพื่อย้อนกลับไปเพลงก่อนหน้า

เมื่อใช้วิทยุ:

กดสั้นเพื่อค้นหาความถี่วิทยุก่อนหน้านี้

2. ปุ่มปิดเสียง

กดสั้น ๆ เพื่อปิดเสียง หรือเปิดเสียง

3. ปุ่มปรับระดับเสียง +

กดสั้นเพื่อเพิ่มระดับเสียง

กดค้างเพื่อเพิ่มระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง

4. ปุ่มถัดไป

เมื่อเล่นเพลง:

กดสั้นเพื่อเปลี่ยนไปเล่นเพลงถัดไป

กดค้างไว้เพื่อเปลี่ยนเพลงถัดไปเรื่อยๆ

เมื่อใช้วิทยุ:

กดสั้นเพื่อค้นหาความถี่วิทยุต่อไป

5. ปุ่มโทรศัพท์

กดสั้น ๆ เพื่อรับสาย หรือวางสายโทรศัพท์

กดค้างเพื่อปฏิเสธการโทร

6. ระดับเสียง - ปุ่ม

กดสั้น ๆ เพื่อลดระดับเสียง

กดค้างเพื่อลดระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง

7. สวิตช์แหล่งกำเนิดเสียง SRC

กดสั้นเพื่อเปลี่ยนเป็นแหล่งเสียงสื่อ ที่มีอยู่ถัดไป

8. * ปุ่ม

เมื่อทำการตั้งค่าเลือกให้ใช้สำหรับเปิดเมนูลัดด่วน :

กดสั้น ๆ เพื่อเปิดเมนูด่วน

เมื่อทำการตั้งค่าเลือกให้ใช้สำหรับเปิด Apple Carplay หรือ Android Auto :

กดเพื่อเริ่มระบบ Apple Carplay หรือ Android Auto

เมื่อทำการตั้งค่าเลือกให้ใช้สำหรับเปิดดูกล้องมองรอบคัน :

กดเพื่อเปิด/ปิดฟังก์ชั่นกล้องมองรอบคัน

9. ปุ่มจดจำเสียง

กดสั้นเพื่อเปิดใช้งาน หรือยกเลิกฟังก์ชั่นจดจำเสียง

กดยาวเพื่อเปิดใช้งานระบบบุคคล ที่สาม หรือฟังก์ชั่นการรับรู้เสียง

อินเตอร์เฟสหลัก

หน้าโฮม

หน้าโฮมเป็นทางเข้าสู่ฟังก์ชันทั้งหมดและมีทางลัดยอดนิยม

- Apple CarPlay

  แตะการ์ด Apple CarPlay เพื่อใช้งานฟังก์ชัน (โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเข้ากันได้กับฟังก์ชันนี้และเสียบปลั๊กไว้ล่วงหน้า)
- การจัดการพลังงาน

  แตะการ์ดการจัดการพลังงานเพื่อเข้าสู่หน้าการจัดการพลังงาน
- มัลติมีเดีย

  แตะการ์ดมัลติมีเดียเพื่อเข้าสู่หน้าเพลง/วิทยุโดยตรง

  กดปุ่ม [SRC] บนพวงมาลัยสั้นๆ เพื่อสลับระหว่างเพลงบลูทูธวิทยุ, เพลง USB, เพลง CP/AA
- ระบบปรับอากาศ

  แตะเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสระบบปรับอากาศ

- ระบบ Android อัตโนมัติ

  แตะการ์ด Android Auto เพื่อใช้งานฟังก์ชัน (โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณเข้ากันได้กับฟังก์ชันนี้และเสียบปลั๊กไว้ล่วงหน้า)

อินเตอร์เฟสฟังก์ชันอื่นๆ

1. แตะปุ่ม AC เพื่อใช้งานฟังก์ชันการทำความร้อนและการระบายอากาศ
2. แตะปุ่มโทรศัพท์เพื่อใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์บลูทูธ
3. แตะปุ่มรถยนต์เพื่อใช้งานฟังก์ชันการตั้งค่ารถยนต์
4. แตะปุ่ม 360° เพื่อใช้งานกล้องมองภาพรอบทิศทาง
5. แตะปุ่มโฟลเดอร์เพื่อใช้งานฟังก์ชันโฟลเดอร์
6. แตะปุ่มการตั้งค่าเพื่อใช้งานฟังก์ชันการตั้งค่า
7. แตะปุ่มวิทยุเพื่อใช้งานฟังก์ชันวิทยุ

8. แตะปุ่ม EV เพื่อใช้งานฟังก์ชันการจัดการพลังงาน
9. แตะปุ่มคอลเซ็นเตอร์เพื่อใช้งานฟังก์ชันคอลเซ็นเตอร์
10. แตะปุ่มคู่มือผู้ใช้งานเพื่อใช้งานฟังก์ชันคู่มือผู้ใช้งาน

ระบบเครื่องเสียง

วิทยุ

ในส่วนของหน้าเมนูวิทยุ **AM** และ **FM**

1.แตะแล้วปล่อยเพื่อค้นหาสถานีก่อนหน้านี้
แตะค้างไว้เพื่อลดความถี่

2.แตะค้างไว้เพื่อค้นหาสถานีถัดไป
แตะค้างไว้เพื่อเพิ่มความถี่

3.เล่น/หยุดชั่วคราว

4.สัมผัสเพื่อเพิ่มไปยังรายการสถานี ที่คุณชื่นชอบ

5.สัมผัสเพื่อป้อนรายการโปรด

6.สัมผัสเพื่อป้อนรายการค้นหา

7.สไลด์เพื่อเปลี่ยนความถี่

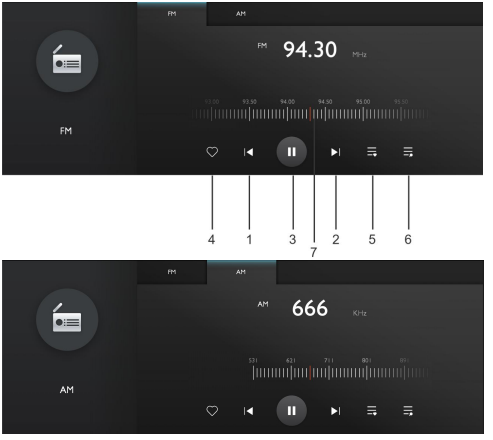

เพลง

เพลง USB

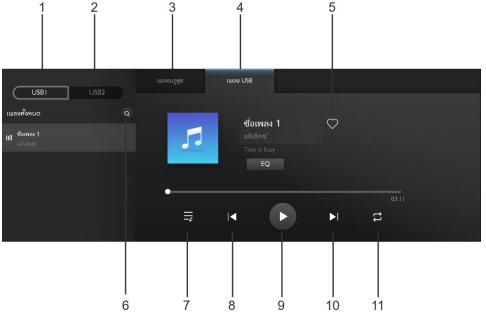

1. เลือก ที่จะสลับแหล่งเพลงบน USB 1 ใน อินเทอร์เฟซเพลง USB
2. เลือก ที่จะสลับแหล่งเพลงบน USB 2 ใน อินเทอร์เฟซเพลง USB
3. เลือกเพลงบลูทูธเพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทาง เพลง
4. เลือกเพลง USB เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้น ทางเพลง
5. แตะเพื่อเพิ่ม/ลบเพลงในรายการโปรด

6. แตะเพื่อค้นหาเพลง
7. แตะเพื่อเลือกเพลง/รายการโปรดทั้งหมด
8. แตะเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า
9. เล่น/หยุดเพลงปัจจุบันชั่วคราว
10. แตะเพื่อเล่นเพลงถัดไป
11. แตะเพื่อเปลี่ยนโหมดการเล่นเพลง โหมดการเล่นเพลงจะมีอยู่สามโหมด ได้แก่ เล่นเพลงตามลำดับ เล่นเพลงแบบสุ่ม และเล่นเพลงแบบวนซ้ำ

เพลงบลูทูธ

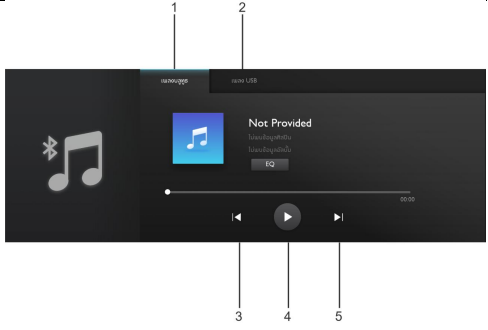

1. เลือกเพลงบลูทูธเพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางเพลง
2. เลือกเพลง USB เพื่อเปลี่ยนแหล่งต้นทางเพลง
3. แตะเพื่อเล่นเพลงก่อนหน้า
4. เล่น/หยุดเพลงปัจจุบันชั่วคราว
5. แตะเพื่อเล่นเพลงถัดไป

โฟลเดอร์

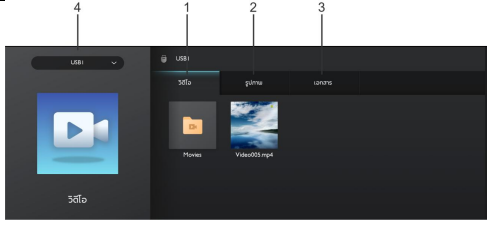

ในส่วนติดต่อหลักเพื่อป้อนส่วนต่อประสาน

ซึ่งรวมถึงเอกสารรูปภาพ และวิดีโอ

- เลือกวิดีโอที่คุณต้องการรับชม
- เลือกรูปภาพที่คุณต้องการดู
- เลือกเอกสารที่คุณต้องการอ่าน
- เลือก[USB 1]/[USB 2]เพื่อสลับแหล่งไฟล์

วิดีโอ

1. สัมผัสเพื่อเล่นวิดีโอ ก่อนหน้า
2. เล่น/หยุดวิดีโอปัจจุบัน
3. สัมผัสเพื่อเล่นวิดีโอถัดไป
4. ระยะเวลาที่เล่นไปแล้วในวีดีโอปัจจุบัน
5. แถบเวลา สามารถเลื่อนไปข้างหน้า ย้อนกลับ หรือข้ามไปเล่นวีดีโอ ณ จุดที่ต้องการได้โดยตรง
6. ระยะเวลารวมทั้งหมดของวีดีโอปัจจุบัน
7. ปรับระดับเสียง
8. รายการวิดีโอ
9. สัมผัสเพื่อออกจากโหมดดูเต็มหน้าจอ

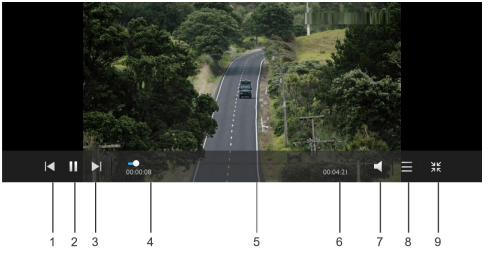

รูปภาพ

1. สัมผัสเพื่อออกจากโหมดดูเต็มหน้าจอ
2. สัมผัสเพื่อดูภาพก่อนหน้า
3. สัมผัสเพื่อหมุนภาพ
4. สัมผัสเพื่อดูภาพถัดไป
5. แถบแสดงภาพทั้งหมด สามารถเลือกดูภาพที่ต้องการดูได้

เอกสาร

1. สัมผัสเพื่อออกจากโหมดดูเต็มหน้าจ

2. ส่วนแสดงเอกสาร

โทรศัพท์บลูทูธ

คำแนะนำ

- ทางเราไม่รับประกันว่าระบบสามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือที่มีบลูทูธได้หมดทุกเครื่อง
- โทรศัพท์มือถือจำเป็นต้องรองรับระบบเครื่องเสียงเพื่อให้สามารถใช้งานฟังก์ชันโทรศัพท์บลูทูธของระบบได้ตามปกติ
- เมื่อใช้งานบลูทูธ ระบบเครื่องเสียงอาจไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันของโทรศัพท์มือถือได้ทั้งหมด
- เมื่อทำการส่งเสียงและข้อมูลผ่านบลูทูธ ระบบเครื่องเสียงและโทรศัพท์มือถือไม่ควรมีระยะห่างเกิน 10 เมตร อย่างไรก็ตาม ระยะทางการส่งข้อมูลจริงอาจมีระยะสั้นกว่าที่ประเมินไว้ ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมการใช้งาน
- หากโทรศัพท์มือถือเปิดโหมดส่วนตัว ฟังก์ชันการโทรแบบแฮนด์ฟรีอาจปิดการใช้งาน
- เมื่อปิดระบบเครื่องเสียง บลูทูธก็จะถูกตัด

การเชื่อมต่อด้วย เมื่อเปิดระบบอีกครั้ง ระบบจะค้นหาและเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อล่าสุดโดยอัตโนมัติ ถึงแม้การเชื่อมต่อจะถูกตัดด้วยสาเหตุบางประการ ระบบจะพยายามเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เครื่องนั้นโดยอัตโนมัติ (ยกเว้นการเชื่อมต่อถูกตัดจากโทรศัพท์มือถือ)

- เนื่องจากบลูทูธใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สาย กระบวนการส่งข้อมูลอาจเกิดการหยุดชะงักหรือข้อผิดพลาดในกรณีร้ายแรง ทำให้ระบบเครื่องเสียงไม่สามารถจับคู่และเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ ในกรณีนี้ แนะนำให้ล้างข้อมูลอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อในรายการอุปกรณ์ของโทรศัพท์มือถือและระบบเครื่องเสียง จากนั้นจึงทำการจับคู่อีกครั้ง

การเปิดใช้งาน การจับคู่ และการเชื่อมต่อบลูทูธ

1. เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธ

การตั้งค่าบลูทูธจะมีการเปิดและปิดบลูทูธ ชื่ออุปกรณ์ สถานะบลูทูธ ฯลฯ

- แตะ [บลูทูธ] ใน [การตั้งค่า] บนอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการตั้งค่าบลูทูธ แตะ เพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธ แตะอีกครั้งเพื่อปิดการใช้งาน
- หากเปิดใช้งานบลูทูธ อินเตอร์เฟสจะแสดงชื่ออุปกรณ์ หากปิดใช้งานบลูทูธ อินเตอร์เฟสจะซ่อนชื่ออุปกรณ์

2. การจับคู่และการเชื่อมต่อ

หลังจากเปิดใช้งานระบบฟังก์ชันบลูทูธ จะเริ่มจับคู่และเชื่อมต่อโทรศัพท์มือถือกับระบบเครื่องเสียงผ่านบลูทูธ

1) เปิดใช้งานฟังก์ชันบลูทูธในอุปกรณ์บลูทูธ และค้นหาระบบเครื่องเสียงเพื่อทำการจับคู่
2) อุปกรณ์บลูทูธจะได้รับคำขอจับคู่บลูทูธจากระบบเครื่องเสียง
3) หลังจากจับคู่เสร็จแล้ว ข้อความการเชื่อมต่อสำเร็จจะแสดงขึ้นมา หาก การจับคู่ล้มเหลว โปรดดำเนินกระบวนการซ้ำ
4) แตะชื่ออุปกรณ์เพื่อเชื่อมต่อกับบลูทูธของอุปกรณ์
5) ปัดและแตะ “ ” เพื่อลบอุปกรณ์บลูทูธ

S

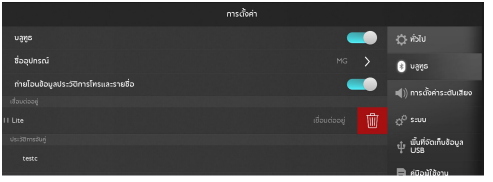

แป้นพิมพ์

แตะโทรศัพท์ในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้า

อินเตอร์เฟสป้อนข้อมูล

คุณสามารถดูรายชื่อติดต่อ ประวัติการโทร

หรือกดหมายเลขเพื่อโทรออก

1. สัมผัสเพื่อป้อนส่วนติดต่อผู้ใช้
2. สัมผัสเพื่อป้อนชื่อผู้ติดต่อ
3. สัมผัสเพื่อแสดงแป้นพิม
4. แถบใส่หมายเลข
5. กดปุ่ม
6. ปุ่มสัมผัสเพื่อโทรออก

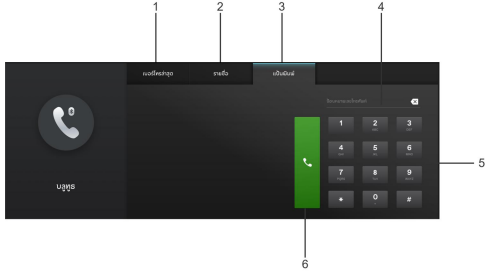

สมุดโทรศัพท์

แตะ **[สมุดโทรศัพท์]** เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสราย

ชื่อติดต่อ

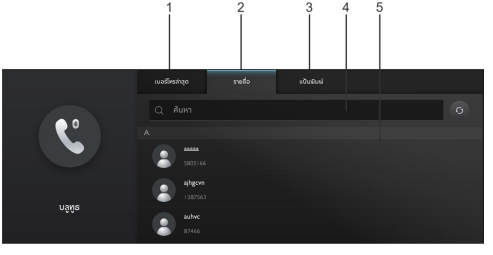

1. สัมผัสเพื่อป้อนส่วนติดต่อผู้ใช้
2. สัมผัสเพื่อป้อนชื่อผู้ติดต่อ
3. สัมผัสเพื่อแสดงแป้นพิมพ์
4. สัมผัสเพื่อใส่ข้อมูลเพื่อค้นหา
5. ส่วนแสดงรายชื่อ สามารถสัมผัสเพื่อ

   โทรออกได้

เบอร์โทรล่าสุด

แตะ [เบอร์โทรล่าสุด] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟส

ประวัติการโทร

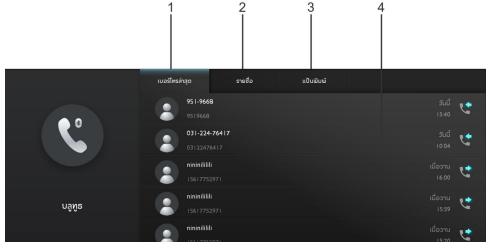

1. สัมผัสเพื่อป้อนส่วนติดต่อผู้ใช้
2. สัมผัสเพื่อป้อนชื่อผู้ติดต่อ
3. สัมผัสเพื่อแสดงแป้นพิมพ์
4. แตะเพื่อโทรออกไปยังผู้ติดต่อ

รับสายเรียกเข้า

- แตะ เพื่อรับสายเรียกเข้า
- หรือกดปุ่มรับสายบนพวงมาลัยสั้น ๆ เพื่อรับสาย

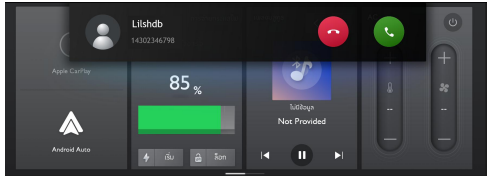

ปฏิเสธสายเรียกเข้า

- แตะ เพื่อปฏิเสธสายเรียกเข้า
- หรือกดปุ่มรับสายบนพวงมาลัยค้างไว้เพื่อปฏิเสธสาย

คอลเซ็นเตอร์

เมื่อผู้ใช้ต้องการติดต่อให้คลิก ที่คอลเซ็นเตอร์ในเมนูเพื่อติดต่อคอลเซ็นเตอร์ เพื่อใช้บริการและสอบถามได้โดยตรง

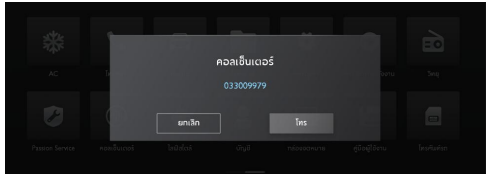

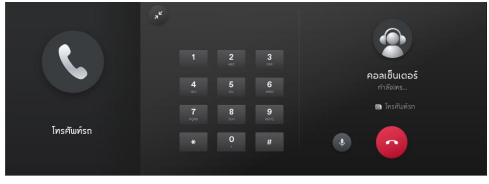

E-call

เมื่อผู้ใช้ใช้รถเป็นครั้งแรกเขา/เธอต้องกรอกหมายเลขติดต่อฉุกเฉินสองหมายเลขในแอปพลิเคชันการตั้งค่าสำหรับการติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

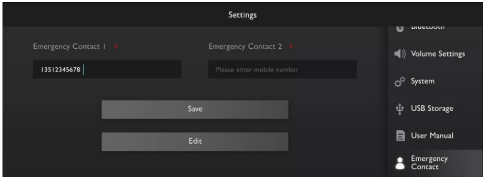

เมื่อรถมีเหตุฉุกเฉินที่ทำให้ถุงลมนิรภัยทำงาน ระบบจะโทรไปที่หมายเลขติดต่อฉุกเฉินที่ได้ตั้งค่าไว้ในหน้าจอกลางโดยอัตโนมัติ

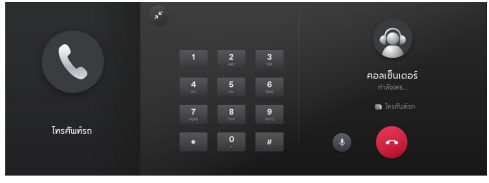

เครื่องปรับอากาศ

แตะโมดูล AC ในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่าเครื่องปรับอากาศ

หน้าการตั้งค่าเครื่องปรับอากาศมีฟังก์ชันดังต่อไปนี้

สวิตช์เครื่องปรับอากาศ

ผู้ใช้งานสามารถใช้งานเครื่องปรับอากาศได้โดยการกดสวิตช์ หลังจากเปิดเครื่องปรับอากาศแล้ว ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรูปแบบการปรับอากาศได้

สวิตช์ A/C

กดสวิตช์ A/C เพื่อเปิดคอมเพรสเซอร์ของเครื่องปรับอากาศ หลังจากเปิดคอมเพรสเซอร์เครื่องปรับอากาศแล้ว ผู้ใช้งานสามารถใช้งานฟังก์ชันทำความเย็นได้

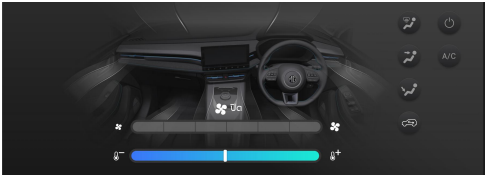

อุณหภูมิภายนอก

แสดงอุณหภูมิภายนอกรถ

การปรับอุณหภูมิ

สามารถปรับอุณหภูมิได้โดยการแตะที่แถบเลื่อนปรับอุณหภูมิจากซ้ายไปขวา

การปรับความเร็วพัดลม

สามารถปรับความเร็วพัดลมได้โดยการแตะที่แถบเลื่อนปรับจากซ้ายไปขวา

โหมดหมุนเวียนอากาศ

แตะปุ่มโหมดหมุนเวียนอากาศเพื่อเลือกโหมดการหมุนเวียนอากาศ

การหมุนเวียนอากาศภายใน

ในโหมดการหมุนเวียนอากาศภายใน ระบบปรับอากาศจะหมุนเวียนอากาศภายในรถเพื่อให้เป็นไปตามอุณหภูมิที่ต้องการ ซึ่งรวมถึงการป้องกันไม่ให้ควันมลพิษที่มาจากการจราจรเข้าสู่ในรถ

การหมุนเวียนอากาศภายนอกรถ

ในโหมดการหมุนเวียนอากาศภายนอก ระบบปรับอากาศจะดูดอากาศสะอาดจากภายนอกเข้าสู่ในรถ

การตั้งค่า

- ทั่วไป
- บลูทูธ
- การตั้งค่าระดับเสียง
- ระบบ
- พื้นที่จัดเก็บข้อมูล USB
- คู่มือผู้ใช้งาน
- เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน

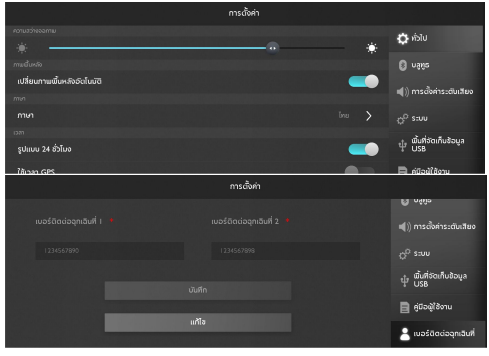

แตะที่การตั้งค่าในเมนูเพื่อเข้าสู่หน้าการตั้งค่า

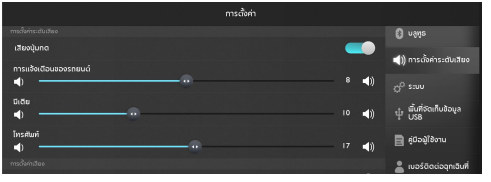

- ปรับการตั้งค่าทั่วไป
- รูปแบบเวลา: เลือกรูปแบบ 12 ชั่วโมง หรือ 24 ชั่วโมงตามความต้องการของคุณ
- วันที่ แล้วก็ เวลา: ตั้งค่าวันที่และเวลาของระบบด้วยตนเอง
- เขตเวลา: เลือกเขตเวลาด้วยตนเอง

ตั้งค่ารถ

ฟังก์ชั่นต่างๆจะขึ้นอยู่กับสเปคของรถยนต์ใน

แต่ละประเทศ

ระบบช่วยการขับขี่

สามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นสำหรับช่วยการขับขี่ได้จากหน้าเมนูนี้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็น

1. Lane Assistance.
2. Front Collision Assist.
3. Traffic Jam Assist.

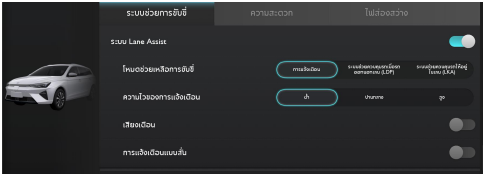

ความสะดวก

สามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นในส่วนของระบบความสะดวกสบาย อย่างเช่น

1. * สลับ ที่พวงมาลัย

2. กระจกด้านนอกพับ/เปิดอัตโนมัติ
3. ประตูรถล็อคอัตโนมัติ
4. ปลดล็อคเมื่อดับเครื่อง

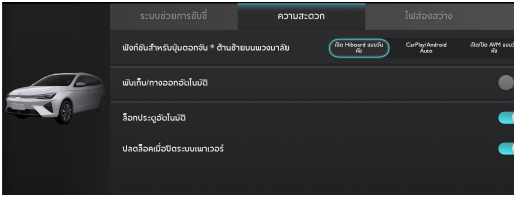

ไฟส่องสว่าง

สามารถตั้งค่าฟังก์ชั่นสำหรับระบบไฟส่องสว่างได้ อย่างเช่น

1. Follow Me Home.
2. Auto High Beam.
3. Find My Car Response.

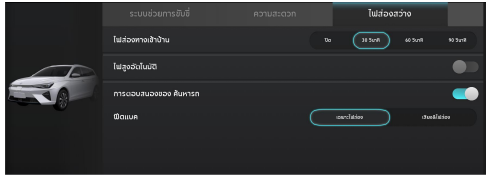

Apple CarPlay

Apple CarPlay รองรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือกับระบบเครื่องเสียงในรถ รวมถึงแผนที่ เพลง โทรศัพท์ ระบบจดจำเสียง และอื่นๆ

วิธีการเชื่อมต่อ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า iPhone ของคุณมีฟังก์ชัน CarPlay และเปิดใช้งานอยู่
2. เชื่อมต่อโทรศัพท์ iPhone เข้ากับช่องเสียบ USB โดยใช้สาย USB ที่ผ่านการรับรอง
3. แตะ [Apple CarPlay] ในหน้าโฮมเพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟส Apple CarPlay
4. หลังจากที่เชื่อมต่อรถยนต์และโทรศัพท์เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งาน iPhone ได้โดยใช้หน้าจอระบบเครื่องเสียง
5. แตะ บนแผงควบคุมเพื่อย้อนกลับ
6. ปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์ iPhone เพื่อออกจาก Apple CarPlay

Android Auto

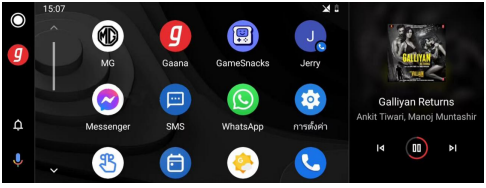

Android Auto

Android Auto รองรับการสื่อสารข้อมูลระหว่างโทรศัพท์มือถือกับระบบเครื่องเสียงในรถ รวมถึงระบบนำทาง เพลง โทรศัพท์ และอื่นๆ

ผู้ใช้งานยังสามารถเพิ่มแอปของบุคคลที่สามสำหรับ Android Auto เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูและเล่นเพลง ฟังหนังสือเสียง และเนื้อหาอื่นๆ

วิธีการเชื่อมต่อ

1. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าโทรศัพท์ของคุณมีฟังก์ชัน Android Auto และเปิดใช้งานอยู่
2. เชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับช่องเสียบ USB โดยใช้สาย USB ที่ผ่านการรับรอง
3. แตะ [ ] ในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อกลับไปยังอินเตอร์เฟส Android Auto

4. หลังจากที่เชื่อมต่อรถยนต์และโทรศัพท์
   เรียบร้อยแล้ว สามารถใช้งานแอปได้
   โดยใช้หน้าจอระบบเครื่องเสียง

การใช้โทรศัพท์ระหว่างขับขี่มีอันตรายและ
เป็นพฤติกรรมผิดกฎหมาย

ปลดการเชื่อมต่อโทรศัพท์เพื่อออก

การจัดการพลังงาน

ในเมนูหลัก ให้ไปที่ปุ่มการจัดการ EV ซึ่งจะส่วนของการตั้งค่าการชาร์จและการตั้งค่าการปล่อยกระแส

ตั้งค่าการชาร์จ

- แสดงสถานะการชาร์จปัจจุบัน
- ปิดระบบไฟรถเชื่อมต่ออุปกรณ์ชาร์จ ล็อครถรถจะเริ่มการเรียกเก็บเงิน (บนเครื่องชาร์จในเชิงพาณิชย์อาจจำเป็นต้องรูดบัตรชาร์จ หรือจัดทำการชำระเงิน)
- คลิก'หยุดชาร์จ'รถจะหยุดชาร์จ
- คลิก'เริ่มชาร์จ'รถจะเริ่มชาร์จ

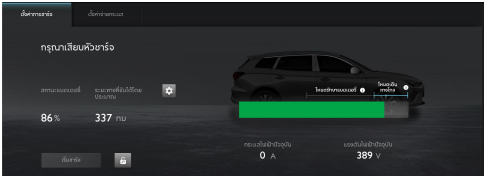

- คลิก ที่ปุ่ม'การตั้งค่าการชาร์จ'เพื่อไปยังอินเทอร์เฟซการตั้งค่าการชาร์จ'
- คลิกสวิตช์'กำหนดการชาร์จ'เพื่อตั้งค่า

พารามิเตอร์การชาร์จตามกำหนด

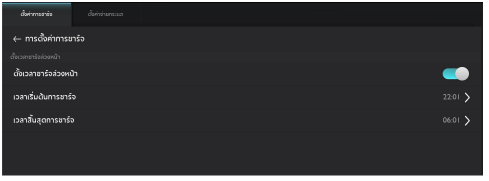

ตั้งค่าการจ่ายกระแส

- เสียบขั้วต่อสำหรับการจ่ายกระแสออกจากตัวรถเพื่อแสดงสถานะการจ่ายในปัจจุบัน
- หลังจากตั้งค่าขีด จำกัด พลังงานการปล่อยให้คลิก ที่ปุ่ม'เริ่มการจ่าย'
- รถจะต้องเชื่อมต่อกับเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่เหมาะสมเพื่อให้สามารถ
- ตั้งค่าระดับการจ่าย และเริ่มกระบวนการจ่าย
- เมื่อความต้องการจ่ายกระแสเสร็จสมบูรณ์ให้แตะที่ "หยุดการจ่าย” เพื่อถอดปลั๊กของอุปกรณ์จ่ายไฟออก

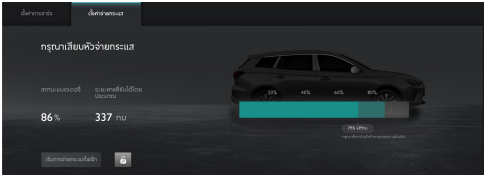

แอปพลิเคชันมือถือ

สำหรับรถที่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ ผู้ใช้งานสามารถสั่งการรถผ่านแอปพลิเคชันมือถือได้ รวมถึงดูสถานะรถยนต์ วางแผนเส้นทางการเดินทาง ตรวจสอบตำแหน่งรถ จัดการข้อมูลรถ เป็นต้น

การดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน

ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ด้วยสองวิธีต่อไปนี้:

1. สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อรับลิงก์ดาวน์โหลด
2. ดาวน์โหลดจากแอปสโตร์
   - สำหรับระบบปฏิบัติการ iOS ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำว่า “MG iSMART” ใน App Store และทำการดาวน์โหลดลงเครื่อง
   - สำหรับระบบปฏิบัติการ Android ผู้ใช้งานสามารถค้นหาคำว่า “MG iSMART” ใน Google Play Store และทำการดาวน์โหลดลงเครื่อง

หมายเหตุ: สำหรับระบบ iOS มือถือ ต้องเป็นระบบ iOS 12.0 หรือ iOS 12.0 ขึ้นไป จึงจะ

สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันได้

หมายเหตุ: สำหรับระบบ Andriod มือถือ ต้อง

เป็นระบบ Android 6.0 หรือ Android 6.0

ขึ้นไป จึงจะสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอ

ปพลิเคชันได้.

ลงทะเบียนและลงชื่อเข้าใช้
อินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชัน

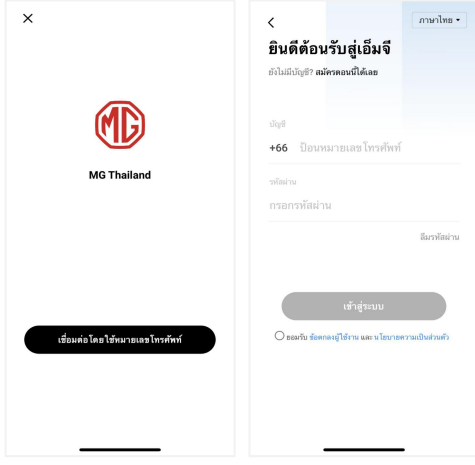

[ลงทะเบียน]
แตะ [เชื่อมต่อโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์] ในอินเตอร์เฟสหลักของแอปพลิเคชันเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการเข้าสู่ระบบ แตะ [สมัครตอนนี้ได้เลย] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการลงทะเบียน ผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์ได้

[เข้าสู่ระบบ]

หลังจากเสร็จสิ้นการลงทะเบียนบัญชีแล้ว ให้แตะ [เชื่อมต่อโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์] ในอินเตอร์เฟสหลักเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการเข้าสู่ระบบ ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่ระบบของแอปได้โดยการพิมพ์หมายเลขโทรศัพท์และรหัสผ่าน

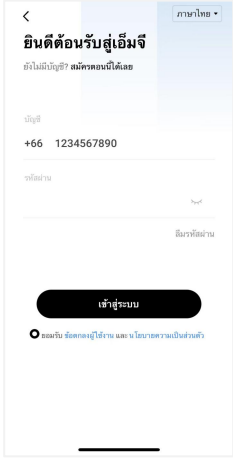

แตะไอคอน สำหรับเจ้าของรถยนต์บนหน้าโฮม

[MG] ที่ด้านล่างเพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟสหน้าโฮม

- ผู้ใช้งานสามารถดูสถานะรถยนต์ได้
- ผู้ใช้สามารถล็อคหรือปลดล็อครถจากระยะไกลได้
- ผู้ใช้งานสามารถเปิดเครื่องปรับอากาศล่วงหน้าได้จากระยะไกลในวันฤดูร้อน
- ผู้ใช้งานสามารถค้นหารถยนต์ของตนได้อย่างรวดเร็วในโรงรถผ่านฟังก์ชัน "ค้นหารถยนต์"
- ผู้ใช้งานสามารถเลือกที่จะแสดงบริการ

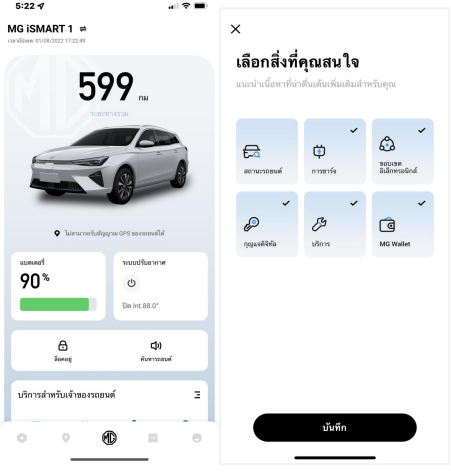

การจัดการรถยนต์

แตะชื่อรถในหน้าโฮมของแอปเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการจัดการรถยนต์ ซึ่งจะแสดงข้อมูลของรถยนต์ที่ผู้ใช้งานได้ผูกข้อมูลไว้

หากผู้ใช้งานมีรถมากกว่าหนึ่งคัน ให้แตะไอคอน [+] ที่มุมขวาบน กรอกข้อมูลของรถที่จะเพิ่มตามที่ระบบกำหนดเพื่อทำการเพิ่มรถยนต์ หลังจากนั้น ผู้ใช้งานก็จะสามารถเปลี่ยนเป็นรถที่ใช้ในปัจจุบันและทำการควบคุมรถได้อย่างอิสระ

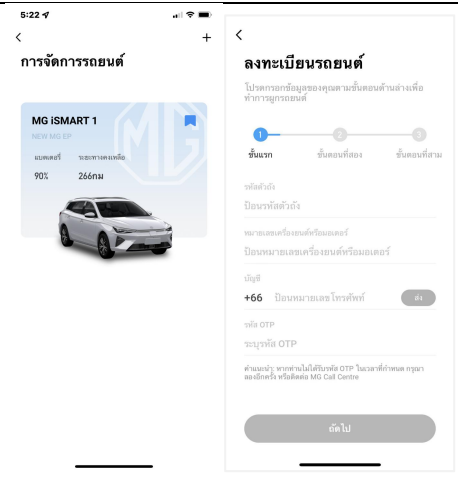

รีโมทควบคุม

เปิด/ปิด AC

1. แตะปุ่มเปิด/ปิดระบบปรับอากาศ
2. พิมพ์รหัสประจำตัวตามที่แอปแจ้งขึ้นมา หากรหัสประจำตัวผิดพลาด ให้พิมพ์อีกครั้ง
3. เมื่อเซิร์ฟเวอร์ยืนยันรหัสประจำตัวสำเร็จแล้ว รถจะดำเนินการเปิด/ปิดระบบปรับอากาศและแอปจะส่งข้อมูลกลับมา

หมายเหตุ: เมื่อเปิดระบบปรับอากาศ เครื่องยนต์จะสตาร์ทขึ้นแต่ไม่สามารถขับเคลื่อนรถยนต์ได้ เมื่อปิดระบบปรับอากาศ เครื่องยนต์จะหยุดทำงาน

หมายเหตุ: หากรถไม่มีการใช้งานใดๆ ภายใน 10 นาที จะดับเครื่องยนต์และปิดระบบปรับอากาศ

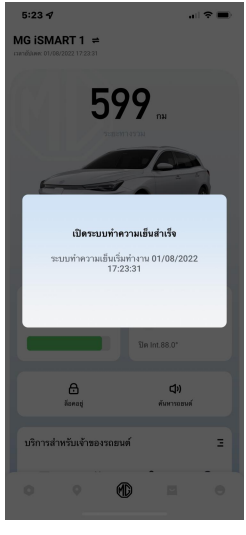

การล็อค/ปลดล็อค

1. แตะไอคอน [🔒]
2. พิมพ์รหัสประจำตัวตามที่แอปแจ้งขึ้นมา หากรหัสประจำตัวผิดพลาด ให้พิมพ์อีกครั้ง
3. เมื่อเซิร์ฟเวอร์ยืนยันรหัสประจำตัวสำเร็จแล้ว รถจะดำเนินการล็อค/ปลดล็อคและแอปจะส่งข้อมูลกลับมา

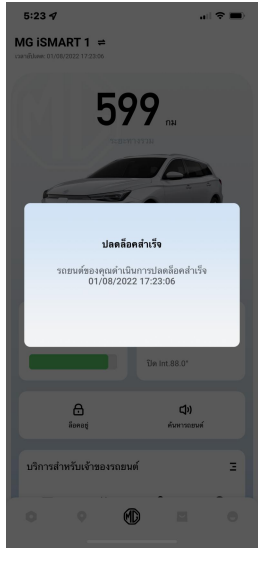

ค้นหารถยนต์

- ไปยังรถยนต์

  ฟังก์ชันนี้ใช้เพื่อค้นหารถยนต์ในระยะสั้น ๆ โดยจะกำหนดเส้นทางไปยังรถยนต์

- ไฟส่อง/เสียง

  ฟังก์ชันนี้เหมาะสมสำหรับผู้ใช้งานที่ไม่สามารถหารถของตนเองได้ เช่น รถอยู่ในที่จอดรถใต้อาคาร เวลากลางคืน เป็นต้น ให้แตะ [ไฟส่อง/เสียง] และใส่รหัสประจำตัว หลังจากยืนยันเสร็จแล้ว รถจะส่งเสียงและเปิดไฟเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถหารถ เจอ แตะอีกครั้งเพื่อปิดการใช้งานฟังก์ชัน

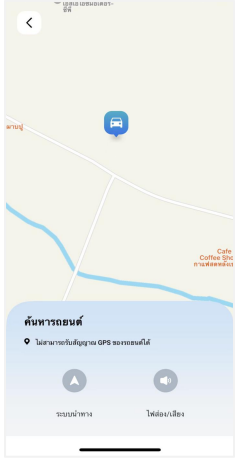

สถานะรถยนต์

ผู้ใช้งานสามารถแตะ [สถานะรถยนต์] ในหน้าโฮมของแอปเพื่อตรวจสอบสถานะรถยนต์โดยหลักๆ แล้วจะเป็นการตรวจสอบสถานะ เช่น สถานะการล็อคประตู แรงดันลมยาง สถานะเครื่องยนต์ และรายการอื่นๆ

หากพบความผิดปกติในรถยนต์ แอปจะแสดงความผิดปกติและสาเหตุที่เฉพาะเจาะจง ผู้ใช้งานสามารถไปที่ศูนย์ MG ใกล้เคียงเพื่อตรวจเช็ครถยนต์ หากรถอยู่ในสถานะปกติ ผู้ใช้งานสามารถใช้รถยนต์ได้อย่างปลอดภัย

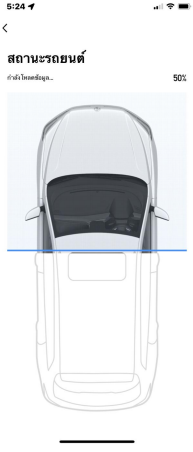

Passion Service

แตะ [Passion Service] ในหน้าโฮมของแอปพลิเคชันเพื่อเข้าอินเตอร์เฟส Passion Service ข้อมูลการบำรุงรักษาจะประกอบไปด้วย บริการจอง การนัดหมายของฉัน ประวัติการบำรุงรักษา และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน

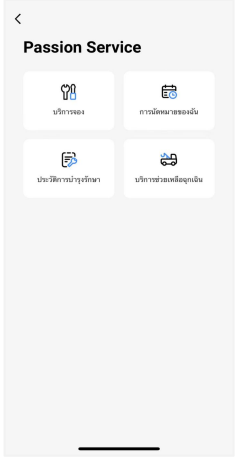

บริการจอง

- แตะ [บริการจอง] ในอินเตอร์เฟส Passion Service เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสบริการจอง
- ผู้ใช้งานสามารถเลือกรถยนต์ที่ต้องการบำรุงรักษาได้ด้วยตนเอง
- ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [ศูนย์บริการ] หรือ [โมบายเซอร์วิส] เพื่อสร้างการนัดหมายใหม่ตามขั้นตอน

การนัดหมายของฉัน

- แตะ [การนัดหมายของฉัน] ในอินเตอร์เฟส Passion Service เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสการนัดหมายของฉัน
- ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลรายการนัดหมายมีสถานะ เช่น ส่ง / ใช้บริการอยู่ / บริการเสร็จสมบูรณ์ / เสร็จสมบูรณ์ / ยกเลิก / หมดอายุ
- ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [ไป] เพื่อแสดงเส้นทางที่วางแผนไว้บนแผนที่
- ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [ยกเลิก] เพื่อยกเลิกออร์เดอร์นี้
- ผู้ใช้งานสามารถแตะปุ่ม [การให้คะแนน] เพื่อให้คะแนนออร์เดอร์นี้

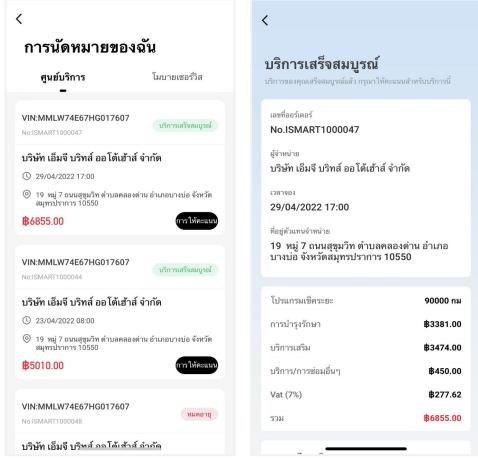

ประวัติการบำรุงรักษา

- แตะ [ประวัติการบำรุงรักษา] ในอินเตอร์เฟส Passion Service เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสประวัติการบำรุงรักษา ซึ่งจะแสดงรายการประวัติการบำรุงรักษา
- แตะปุ่ม [+] ที่มุมขวาบน กรอกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการบำรุงรักษาที่จะเพิ่มตามที่ระบบกำหนดเพื่อทำการเพิ่มประวัติ

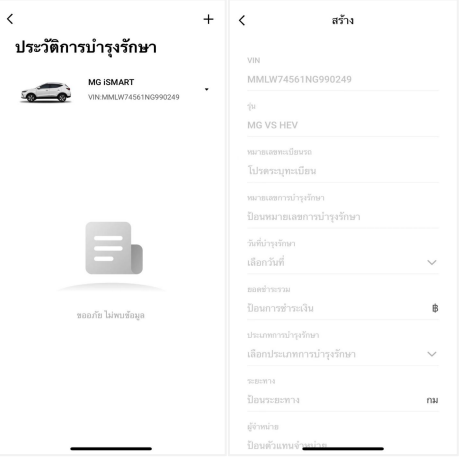

ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์

แตะ [ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์] ในหน้าโฮมของแอปพลิเคชัน เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ ขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์สามารถสร้างขอบเขตรักษาความปลอดภัยสำหรับการใช้งานรถยนต์และแสดงสถานะรถยนต์ในแอปอยู่ตลอดเวลา

ผู้ใช้งานสามารถตั้งขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์ไว้ที่บ้าน บริษัท โรงเรียนหรือตำแหน่งอื่นๆ โดยการเลือกขอบเขตที่ต้องการ กำหนดข้อความแจ้งเตือนเมื่อรถเข้าหรือออกพื้นที่ที่กำหนดไว้ หลังจากรถขับเข้าหรือออกพื้นที่ที่กำหนดไว้ สัญญาณรักษาความปลอดภัยจะดังขึ้นและแอปจะส่ง SMS ให้เจ้าของรถ

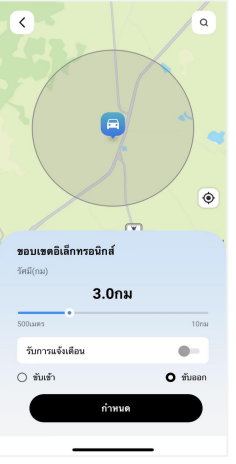

กุญแจดิจิทัล

แตะ [กุญแจดิจิทัล] ในหน้าโฮมของแอปพลิเคชันเพื่อเข้าสู่อินเตอร์เฟสกุญแจดิจิทัล แตะไอคอนบลูทูธเพื่อเชื่อมต่อบลูทูธ หลังจากเชื่อมต่อกับบลูทูธสำเร็จ ระบบจะเข้าสู่หน้าที่แตกต่างกันตามสิทธิ์ของผู้ใช้งานที่แตกต่างกัน หลังจากผู้ใช้งานเปิดใช้งานกุญแจดิจิทัล สามารถใช้กุญแจดิจิทัลเพื่อล็อกและปลดล็อกประตูรถ เปิดปิดไฟกะพริบและแตร และสตาร์ทรถแบบไร้กุญแจ และสามารถส่งกุญแจให้ผู้อื่นใช้กุญแจดิจิทัลหรือปิดการใช้งานกุญแจดิจิทัลได้ กรณีที่ไม่มีสิ่งกีดขวางรอบรถและโทรศัพท์ทำงานได้ตามปกติ กุญแจดิจิทัลจะสามารถปลดล็อกและล็อกประตูรถได้ตามปกติ หากโทรศัพท์มือถือทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพหรือมีวัตถุใด ๆ ที่อาจตัดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าหรือปัจจัยรบกวนอื่น ๆ ระยะทางการทำงานของกุญแจดิจิทัลอาจสั้นลงหรืออาจเกิดปัญหาได้

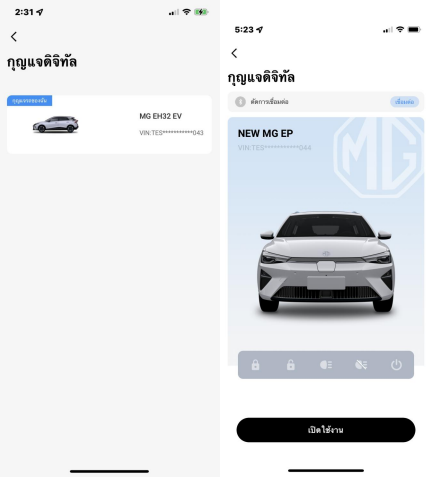

ฟีด

1. เมนูลัดในแท็บคอมมิวนิตี้
   ผู้ใช้งานสามารถเข้าสู่หน้าโบรชัวร์ ทดลองขับและแบบสอบถามผ่านเมนูลัด
2. โพสต์ในแท็บคอมมิวนิตี้
   ผู้ใช้งานสามารถโพสต์เนื้อหา ดูโพสต์ของผู้อื่น ติดตามกันและกัน และ ฯลฯ ในคอมมิวนิตี้
3. แท็บกิจกรรม
   บริษัท MG จะประกาศกิจกรรมเป็นประจำและผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้
4. ข่าวสาร
   ผู้ใช้งานสามารถอ่านข่าวสารของบริษัท MG ได้

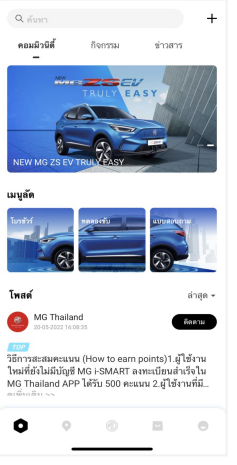

การเดินทาง

แตะไอคอน [ ] ที่ด้านล่างของแอปเพื่อเข้าอินเตอร์เฟสค้นหา POI ผู้ใช้งานสามารถค้นหา POI ที่ระบบแนะนำได้ เช่น “ศูนย์บริการ MG” “ล้างรถ” “ที่จอดรถ” “ร้านอาหาร” “โรงภาพยนตร์” “ธนาคาร” “สถานีรถยนต์ไฟฟ้า” เป็นต้น

นอกจากนั้น ผู้ใช้งานยังสามารถใส่ POI ที่ต้องการด้วยตนเอง

- หากผู้ใช้งานไม่ต้องการไปยัง POI ที่ค้นพบในการค้นหาทันที ผู้ใช้งานสามารถแตะ [ ] เพื่อบันทึก POI ไปที่รายการโปรด แตะ [ ] ที่มุมขวาบนเพื่อดูข้อมูล POI ที่เก็บไว้

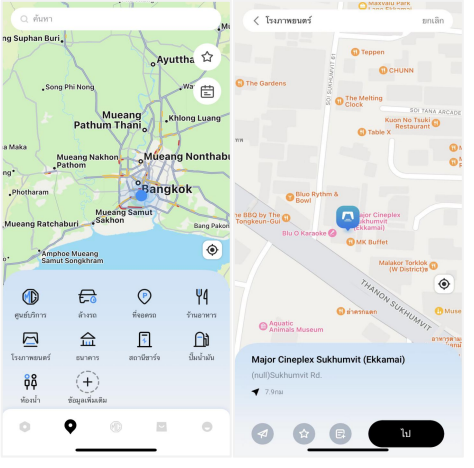

รายการโปรดสำหรับการเดินทาง

ผู้ใช้งานสามารถบันทึกสถานที่โปรดในฟังก์ชัน "การเดินทาง" และดูที่อยู่ที่เก็บไว้ในอินเตอร์เฟส "รายการโปรด"

ปัดไปทางซ้ายบนการ์ดตำแหน่ง ผู้ใช้งานสามารถแตะ [ ] เพื่อตั้งค่าแท็กตำแหน่ง

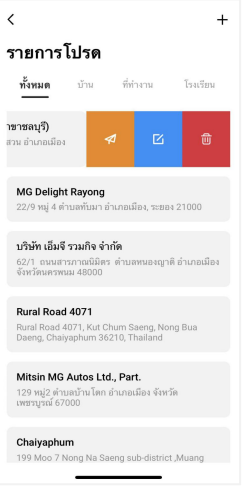

รถยนต์ **MG**

1. การจอง

   แตะ "การจอง" เพื่อเข้าสู่หน้าการจองรถ ผู้ใช้งานสามารถเลือกรุ่นรถที่ต้องการและชำระเงินจองเพื่อจองรถได้

2. ทดลองขับ

   แตะ "ทดลองขับ" เพื่อเข้าสู่หน้าการนัดหมายการทดลองขับ กรอกข้อมูลการนัดหมายเพื่อเสร็จสิ้นการนัดหมาย

3. การจองของฉัน

   แตะ เพื่อดูการจองของคุณ

4. รายละเอียด

   แตะ เพื่อดูรายละเอียดรถยนต์

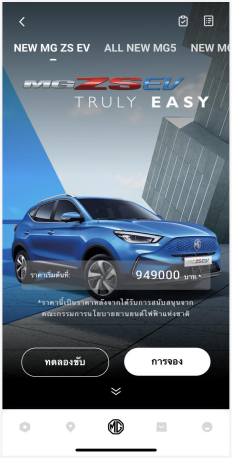

แอปพลิเคชันมือถือ

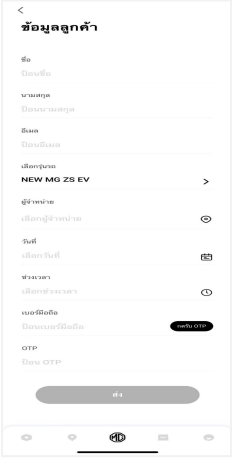

เอ็มจี เซอร์วิส

1. เปรียบเทียบรุ่นรถ

   แตะ “เปรียบเทียบรุ่นรถ” เพื่อดูสเปคของแต่ละรุ่น

2. คำนวณราคา

   แตะเพื่อคำนวณยอดผ่อนรายเดือนสำหรับแต่ละรุ่น

3. นวัตกรรม MG

   แตะเพื่อดูคำแนะนำ i-SMART/BRIT DYNAMIC/ADAS/EV INNOVATION/Service.

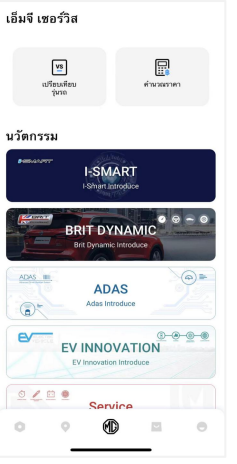

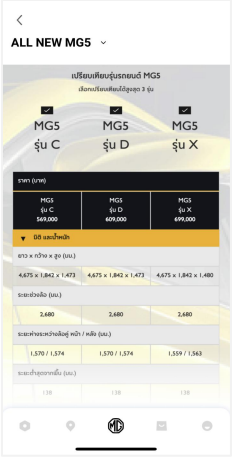
ALL NEW MG5
เปรียบเทียบรุ่นรถยนต์ MG5
MG5 รุ่น C
MG5 รุ่น D
MG5 รุ่น X
ราคา (บาท)
MG5 รุ่น C 569,000
MG5 รุ่น D 609,000
MG5 รุ่น X 699,000
ขนาด
ยาว x กว้าง x สูง (มม.)
4,675 x 1,842 x 1,473
4,675 x 1,842 x 1,473
4,675 x 1,842 x 1,480
ระยะฐานล้อ (มม.)
2,680
2,680
2,680
ระยะห่างระหว่างล้อคู่ หน้า / หลัง (มม.)
1,570 / 1,574
1,570 / 1,574
1,559 / 1,563
138
138
138

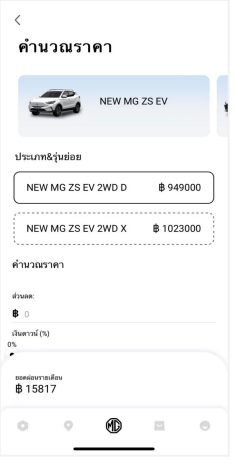
คำนวณราคา
NEW MG ZS EV
ประเภท&รุ่นย่อย
NEW MG ZS EV 2WD D ฿ 949000
NEW MG ZS EV 2WD X ฿ 1023000
คำนวณราคา
ส่วนลด:
฿ 0
ดอกเบี้ย (%)
0%
ยอดผ่อนรายเดือน
฿ 15817

เอ็มจี มอลล์

หลังจากผู้ใช้งานได้รับคะแนนจากการเช็คอิน โพสต์ และการดำเนินการอื่นๆ ในคอมมิวนิตี้ จะสามารถใช้คะแนนเพื่อแลกสินค้าในมอลล์ได้ หลังจากกรอกที่อยู่แล้ว สินค้าที่แลกจะถูกส่งไปยังที่อยู่จัดส่งที่เกี่ยวข้อง สามารถดูรายละเอียดของออร์เดอร์ในมอลล์ได้ที่ “ข้อมูลส่วนบุคคล - การสั่งซื้อของฉัน – มอลล์ ออร์เดอร์” สำหรับรายละเอียดของคะแนน โปรดดูที่ “ข้อมูลส่วนบุคคล – คะแนนของฉัน”

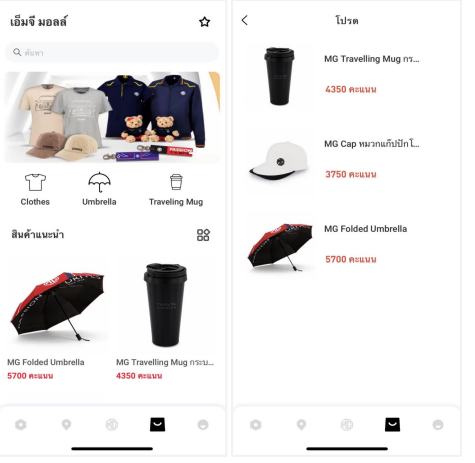

ข้อมูลส่วนบุคคล

แตะไอคอน [ ] ที่ด้านล่างของแอปพลิเคชัน เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น รหัสประจำตัว การตั้งค่ารหัสผ่านลงชื่อเข้าใช้ บันทึกแผนการเดินทางหรือโพสต์/กิจกรรม/ข่าวสารที่ชื่นชอบ คำแนะนำสำหรับการพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้งาน ฯลฯ จะถูกรวมอยู่ในอินเตอร์เฟสดังกล่าว

บริการลูกค้า

แตะไอคอน [ ] ที่มุมซ้ายบนของอินเตอร์เฟส

ข้อมูลส่วนบุคคล

- ผู้ใช้งานสามารถแตะ [MG ลูกค้าสัมพันธ์] เพื่อโทร 1267
- ผู้ใช้งานสามารถแตะ [ไลฟ์แชท] เพื่อเข้าอินเตอร์เฟสไลฟ์แชท เลื่อกพิมพ์คำถามของคุณเพื่อรับคำตอบหรือวิธีแก้ไขที่เกี่ยวข้อง

MG ลูกค้าสัมพันธ์

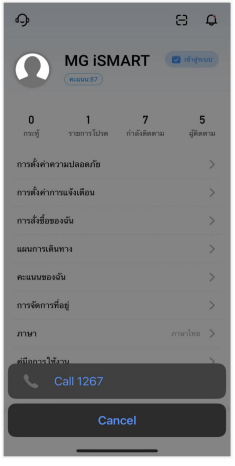

ไลฟ์แชท

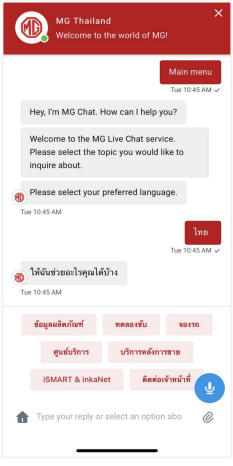

การสแกนคิวอาร์โค้ด

การสแกนคิวอาร์โค้ดใช้สำหรับเข้าสู่ระบบเครื่องเสียงในรถยนต์หรือควบคุมเครื่องชาร์จซุปเปอร์ชาร์จของ MG

- แตะปุ่ม [ ] ที่มุมขวาบนของอินเตอร์เฟสข้อมูลส่วนบุคคล สแกนคิวอาร์โค้ดและยืนยันเพื่อเข้าสู่ระบบ/เริ่มชาร์จ/นัดหมายเครื่องชาร์จ

ศูนย์ข้อความ

ผู้ใช้งานสามารถแตะรูปกระดิ่งที่มุมขวาบนของอินเตอร์เฟสข้อมูลส่วนบุคคลของแอปเพื่อเข้าศูนย์ข้อความ ดูรายละเอียดข้อมูลของสัญญาณแจ้งเตือน คำสั่งรีโมทควบคุมและข่าวประกาศ

บัญชีของฉัน

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานสำหรับการลงทะเบียนและสามารถอัปเดตข้อมูลบางอย่างได้ รถยนต์จะติดต่อผู้ติดต่อฉุกเฉินโดยโทรหมายเลขโทรศัพท์ที่ผู้ใช้งานกรอกไว้ในกรณีฉุกเฉิน

การตั้งค่าความปลอดภัย

การตั้งค่าความปลอดภัยจะใช้เพื่อตรวจสอบความเป็นเจ้าของรถเมื่อมีการสั่งการจากระยะไกล เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยของรถยนต์

การตั้งค่าความปลอดภัยประกอบด้วยรหัสประจำตัวและ Face ID (iOS เท่านั้น)

ผู้ใช้งานสามารถเลือกข้อมูลรหัสตัวถังรถที่ต้องการรีเซ็ตรหัสประจำตัว และป้อนหมายเลขโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้งานเป็นผู้ดำเนินการเองหรือไม่ หลังจากตรวจสอบสำเร็จแล้ว ผู้ใช้งานจะได้รับข้อความพร้อมรหัส OTP ให้ป้อนรหัส OTP รีเซ็ตรหัสประจำตัวและยืนยันรหัสประจำตัวใหม่ เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งค่ารหัสประจำตัว

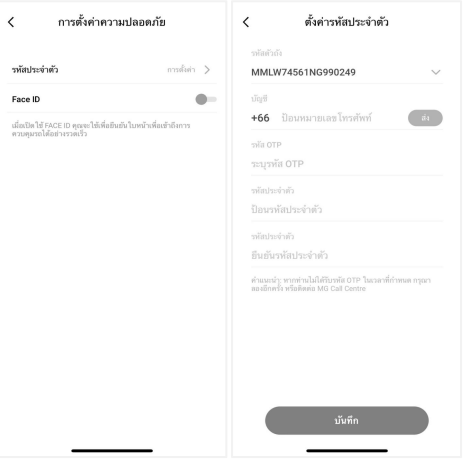

การตั้งค่าการแจ้งเตือน

ผู้ใช้งานสามารถเปิดหรือปิดสัญญาณแจ้งเตือนได้

หากรถอยู่ในสถานะผิดปกติ ระบบจะส่งข้อความไปยังแอป สัญญาณแจ้งเตือนถูกเปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น

หากเกิดการสตาร์ทเครื่องยนต์ ระบบจะส่งข้อความไปยังแอป สัญญาณแจ้งเตือนถูกเปิดไว้เป็นค่าเริ่มต้น

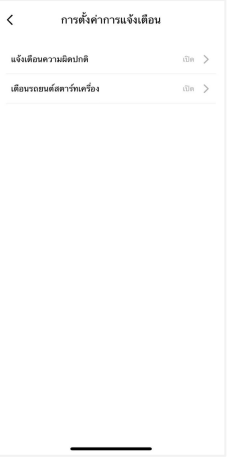

แผนการเดินทาง

ผู้ใช้งานสามารถกำหนดแผนการเดินทางในฟังก์ชันการเดินทาง ดูแผนการเดินทางที่บันทึกไว้ในอินเตอร์เฟสแผนการเดินทาง และลบประวัติแผนการเดินทาง

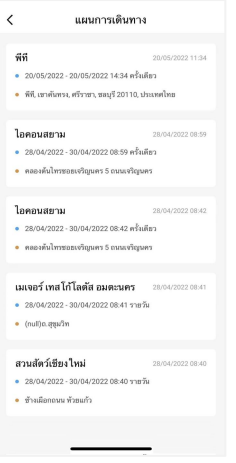

คะแนนของฉัน

ผู้ใช้งานสามารถรับคะแนนจากการลงทะเบียน ผู้ใช้งานใหม่ เช็คอิน โพสต์ กดไลค์ แสดงความคิดเห็น แชร์โพสต์ และเข้าร่วมกิจกรรม สามารถใช้คะแนนเพื่อแลกสินค้าในเอ็มจีมอลล์

ภาษา

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนภาษาตามความต้องการได้ แอปพลิเคชันนี้รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

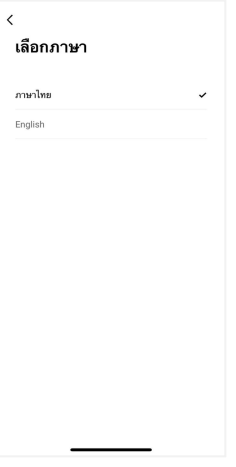

การตั้งค่ารูปแบบ

ผู้ใช้งานสามารถเปลี่ยนรูปแบบตามความต้องการได้ ปัจจุบันแอปพลิเคชันนี้รองรับรูปแบบหนึ่งประเภท

ผู้ใช้งานสามารถแตะ “การตั้งค่ารูปแบบ” และเลือกรูปแบบที่ต้องการ

ข้อเสนอแนะ

ผู้ใช้งานสามารถเลือกปัญหาที่ต้องการติชม กรอกข้อมูล และกดส่งเพื่อเสร็จสิ้นการให้ข้อเสนอแนะ

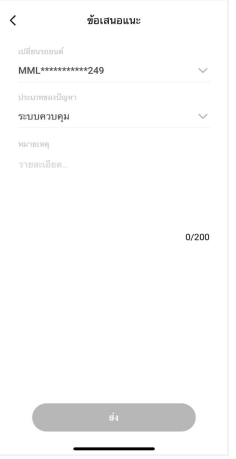

เกี่ยวกับ

ผู้ใช้งานสามารถดูข้อมูลต่างๆ เช่น ประวัติแบรนด์ สถานะแอปพลิเคชัน นโยบายความเป็นส่วนตัว

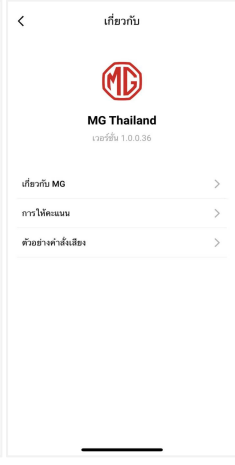

การลบบัญชี

ผู้ใช้งานสามารถแตะ [ลบบัญชี] ที่ด้านล่าง

ของหน้า [เกี่ยวกับ] เพื่อลบบัญชีปัจจุบัน